VERDENA

8.NP VYMEDZENIE POLOHY PRE VYVÝŠENÉ ZÁHONY

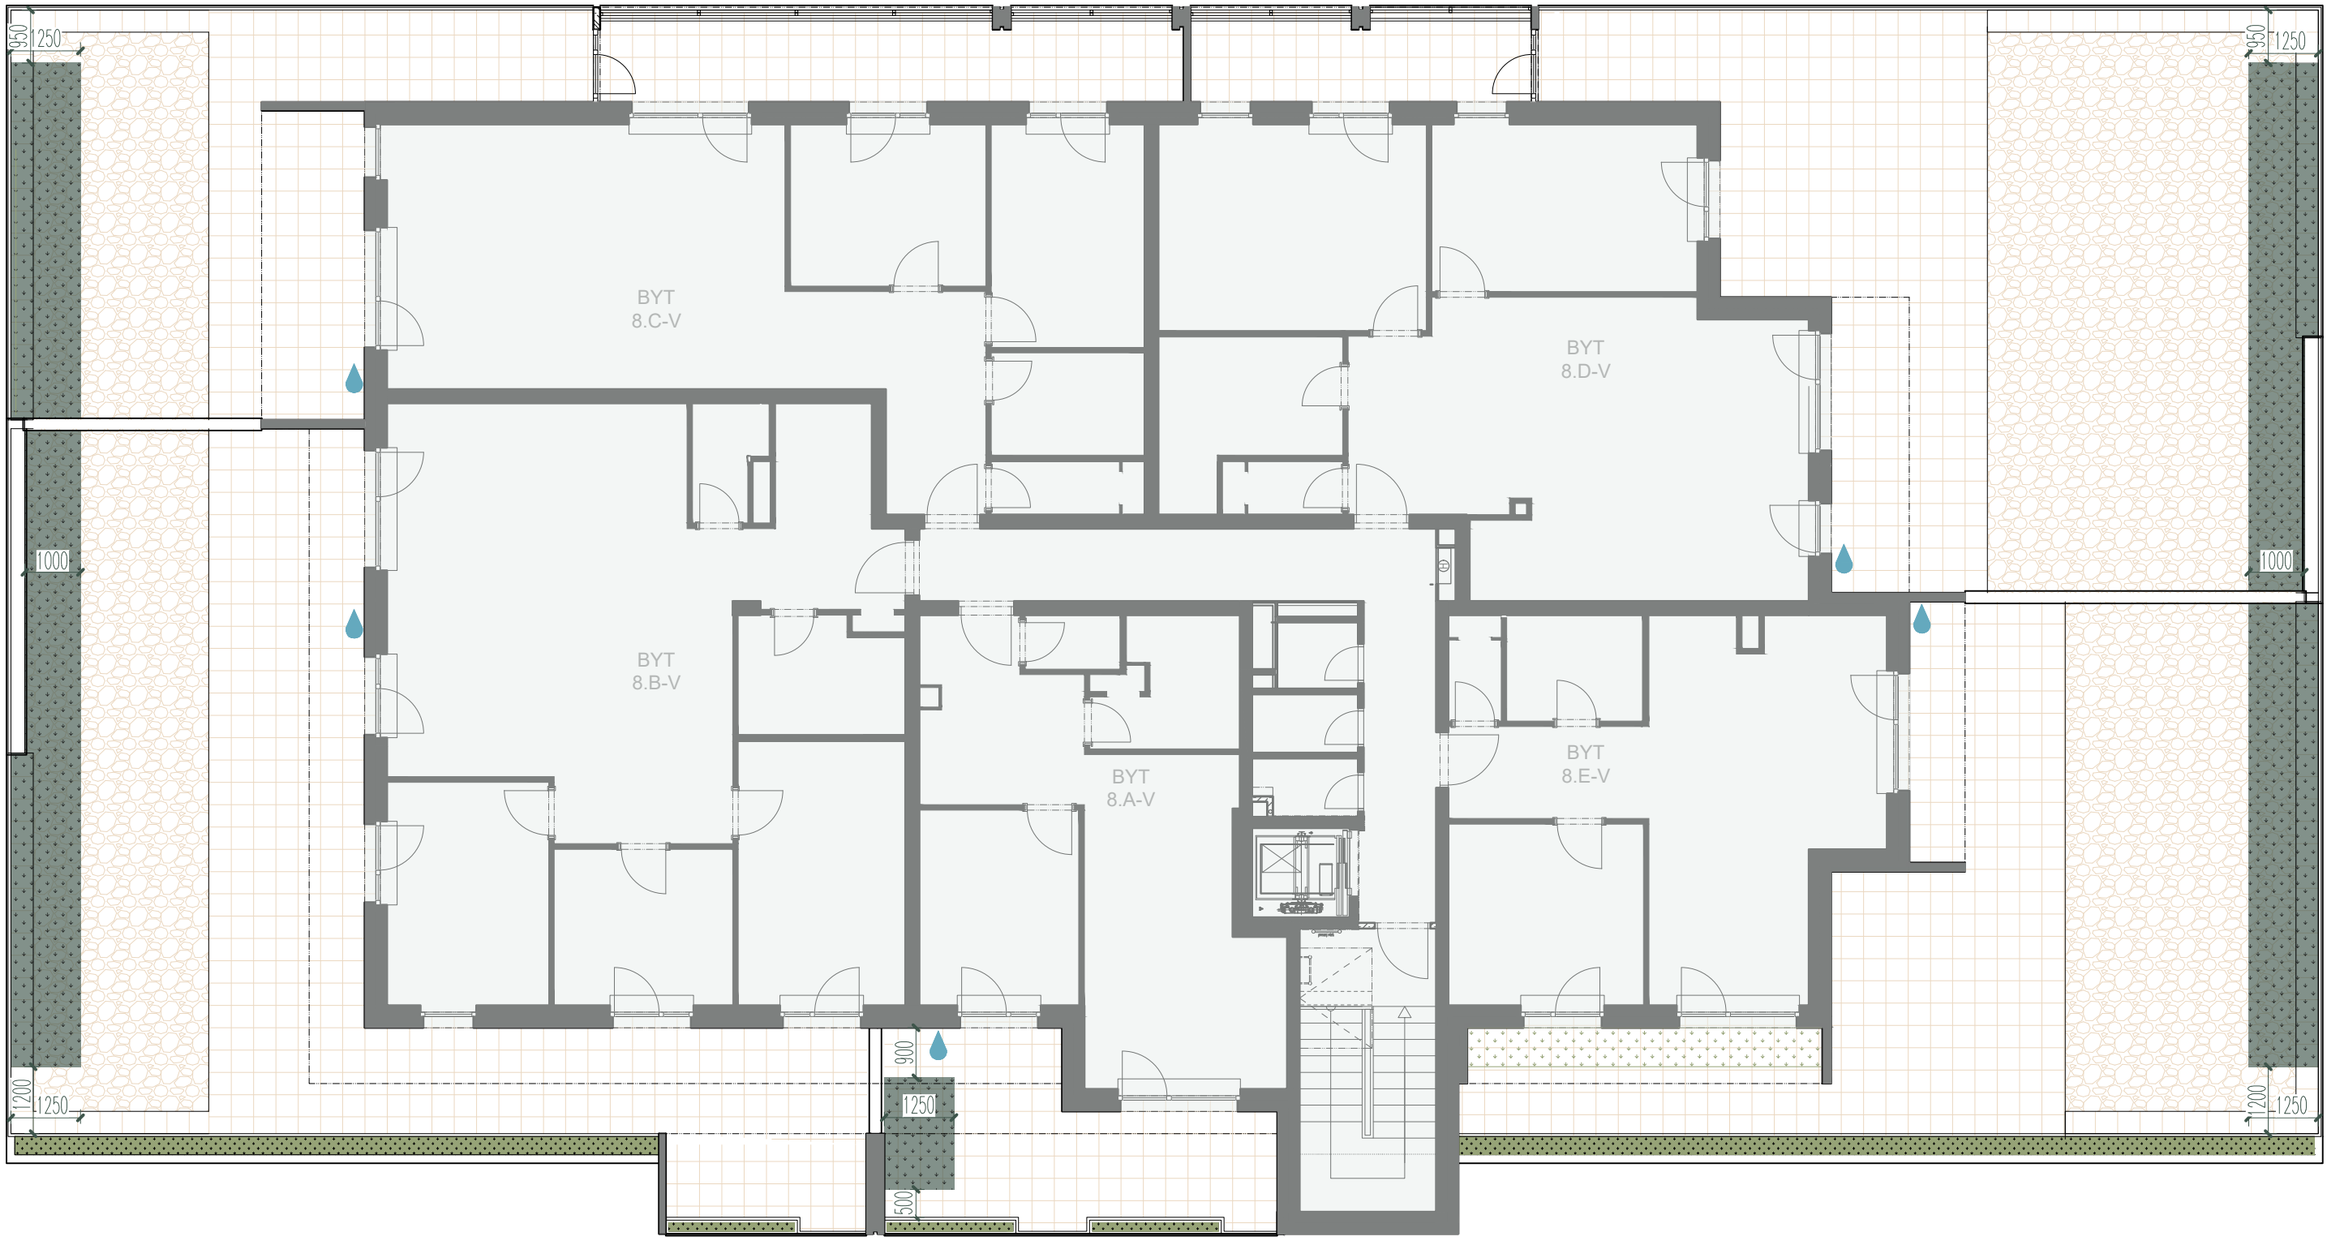

Pri umiestňovaní vyvýšených záhonov na terásach sa prosím riaďte týmito pokynmi:

- Vyvýšené záhony umiestňujte na vyznačenú plochu na obrázku. Táto poloha vychádza zo staticky najbezpečnešieho miesta.
- Nekotvite záhony do podlahy. Mohli by sa tým narušiť izolačné vrstvy.
- Nezámrzný vodovodný ventil máte k dispozícii na fasáde Vášho bytu.

VYSVETLIVKY

- poloha pre vyvýšený záhon
- nezámrzný záhradný ventil

M=1:110 1 2 3 4 5

Upozornenie: Vyobrazené zariadenie v pôdorysoch bytov (nábytok, kuch. linka, el. spotrebiče atď.) nie sú súčasťou dodávky. Rozsah dodávky je špecifikovaný v štandarde. Investor si vyhrazuje právo na drobné úpravy.
Note: The set up of interior (furniture, kitchen, el. appliance, etc.) featured in the apartment drawings is not subject of delivery. The scope of delivery is specified in the standard. The investor reserves the right to implement minor changes.

vigroup
verdena@vigroup.sk
www.vigroup.sk